



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
RADIO PORTÁTIL C/USB Y SD
RD-3775USDB**



ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de Instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com

	PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRA	
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.		
	Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.	
	Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.	

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

PRECAUCIONES:

Con el fin de mantener un buen desempeño en la unidad siga las siguientes indicaciones:

- No mantenga la unidad en lugares con demasiado calor, humedad o polvo. Como por ejemplo; baños, y no la exponga a los rayos directos del sol, etc.
- Cuando vaya a limpiar la cubierta de la unidad, hágalo con un paño suave ligeramente humedecido y con un poco de detergente suave. Evite usar solventes o detergentes fuertes para limpiarla. Así mismo, evite que caiga agua en su interior ya que puede dañarla ó causar choques eléctricos.


FUENTE DE PODER

Baterías (A):

Inserte dos baterías R20 (Tamaño D), teniendo en cuenta su polaridad, y cierre la cubierta de las baterías.

NOTA:

- No mezcle diferentes tipos de baterías.
- No mezcle baterías nuevas con usadas.
- Con el fin de prevenir el riesgo de fuga de electrolito o explosión, nunca recargue las baterías ni las exponga a demasiado calor.
- Cuando no use la unidad, retire las baterías de su compartimiento, con el fin de prevenir desgaste innecesario.

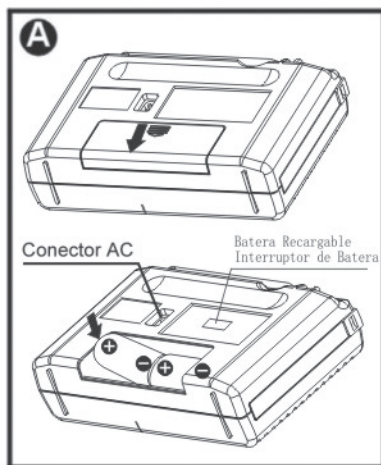

PREPARACIÓN

Volumen (B):

Ajuste el volumen según su preferencia

Escuchar audio a través de audífonos (B):


Conecte unos audífonos de 3.5mm (No incluidos) al conector de audífonos de la unidad.

El sonido en los parlantes se desactivará cuando los audífonos sean conectados.

Operación de la batería recargable

La batería recargable funciona con una conexión AC y DC, y se apagará automáticamente una vez completa la carga (gracias a un circuito de protección incorporado). Una carga de 4 horas le permite a la unidad operar por más de 2 horas.


Nota: Deslice el selector de batería a la posición de batería recargable mientras reproduce con DC.

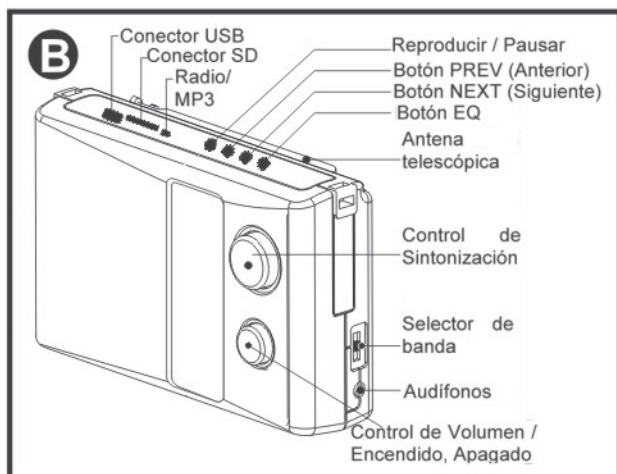DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD**BANDA FM**

Ajuste el selector de banda en FM

Rote el control de sintonización para sintonizar una estación de frecuencia.

Para una mejor recepción, extienda la antena y ubíquela en una posición adecuada (C).

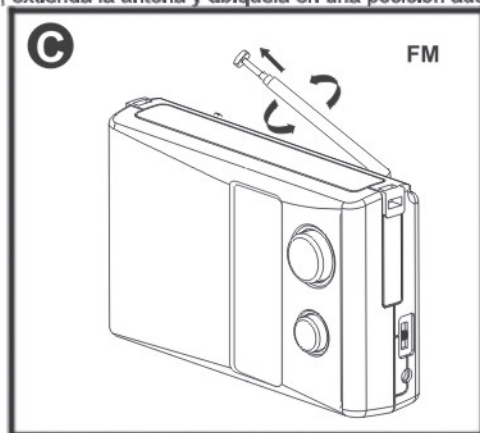

REPRODUCCIÓN MP3


Ajuste el interruptor MP3/Radio en MP3:

1. Presione el botón PLAY/PAUSE (Reproducir/Pausar), luego iniciará la reproducción. Presione el botón PLAY/PAUSE nuevamente para detener la reproducción.
2. Con los botones PREV ó NEXT puede seleccionar la canción que desee escuchar.

OPERACIÓN DEL CONTROL REMOTO

PLAY/PAUSE	Cambia entre reproducir y pausar
EQ	Seleccione modo AF (En total tres tipos de sonido: Jazz, Rock, Classic)
- +	Ajuste de volumen
⏮ ⏭	Siguiente o anterior pista
0-9	Ajuste el volumen manteniendo presionada la perilla. Presione cualquier botón numérico para reproducir la pista elegida en el disco U o la tarjeta SD; mantenga presionado por 2 segundos para que se convierta en decena y durante 3 segundos para que se convierta en centena.
"Pick song"	Después de presionar los botones numéricos, presione "Pick Song", y saltará inmediatamente a la pista seleccionada, no espere por dos segundos.

NOTA: La unidad puede soportar dispositivos de memoria de hasta 8GB.

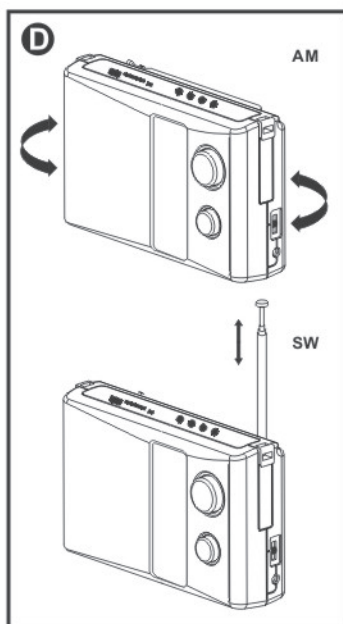

BANDA AM, SW

Ajuste el selector de banda en AM, SW

Rote el control de sintonización para sintonizar una estación de frecuencia.

Para una mejor recepción:

AM: Gire la unidad en una posición en la que pueda escuchar las estaciones.

SW 1-2: Extienda la antena y manténgala hacia arriba.

NOTA: Cuando use la unidad en un edificio o en un tren, ubíquela cerca de una ventana para obtener una mejor recepción.

ESPECIFICACIONES

Rango de frecuencia:

FM: 64-108 MHz	TV: 2-5 CH
AM: 530-1600 kHz	SW1: 3.2 - 8.2 MHz
SW2: 8.7-22 MHz	

Sensitividad:

FM ≤ 22 dB	AM ≤ 80 dB	SW ≤ 30 dB
-----------------	-----------------	-----------------


S/N: ≥ 40 dB

Baterías:	Tamaño 1.5 x 2	AC: 110V 60Hz / 220V 50Hz
------------------	----------------	----------------------------------

Audífonos: $\phi 3.5$ mm

POTENCIA DE SALIDA: 0.2 WATTS

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

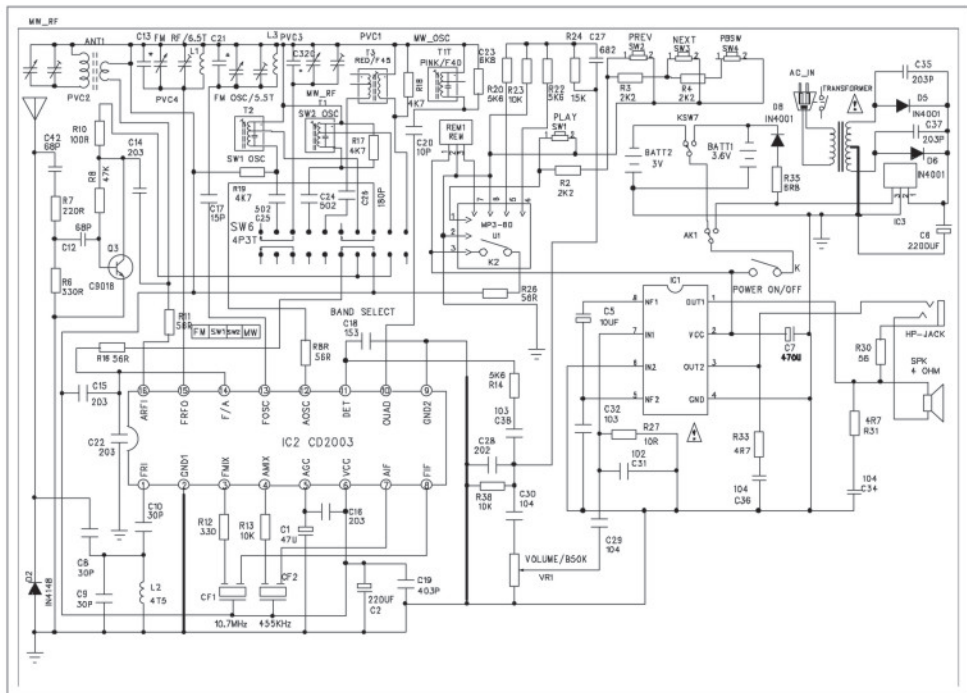



MANUAL DE INSTRUÇÕES
RADIO PORTÁVEL C/USB E SD
RD-3775USDB



ESTIMADO CLIENTE

Com o fim que você obtenha o maior desempenho do seu produto, por favor leia esse manual de instruções cuidadosamente antes de começar a utilizá-lo, e guarde-o para futuras referências.

Se precisar suporte adicional, não duvide em escrever ao correio: [**info@premiermundo.com**](mailto:info@premiermundo.com)



	PRECAUÇÃO ALTO RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA, NÃO ABRA	
Precaução: Para reduzir o risco de descarga elétrica, não retire a coberta, não tem partes manipuláveis pelo usuário ao interior da unidade. Refira toda manutenção ou intervenção técnica ao pessoal técnico qualificado.		
	Esse símbolo indica a existência de voltagem perigoso ao interior da unidade, que constitui um risco de descarga elétrica.	
	Esse símbolo indica que há importantes instruções de operação e manutenção em a literatura que acompanha o aparelho.	

LINHAS DE SERVIÇO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sítio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Reservamo-nos o direito de modificar as especificações, características e operações de este produto sem prévio aviso, com o fim de continuar as melhoras e desenvolvimentos do mesmo.

! PRECAUÇÕES

Com o fim de manter o melhor desenvolvimento do aparelho, siga as seguintes indicações:

- Não exponha o aparelho em lugares muito quentes, húmidos ou com poeira. Como por exemplo, os banheiros, também não exponha o aparelho aos raios diretos do sol, etc.
- Quando vá limpar a coberta do aparelho, procure fazê-lo com um pano macio e levemente húmido e com um pouco de sabão suave. Evite usar solventes ou detergentes fortes para limpá-lo. Do mesmo jeito, evite derramamentos de agua no seu interior já que pode causar estragos ou curtos elétricos.


FONTE DE PODER

Baterias (A)

Insira duas baterias R20 (Tamanho D), tendo em conta a polaridade, e feche a coberta das baterias.

NOTA:

- Não misture diferentes tipos de baterias.
- Não misture baterias novas com baterias usadas.
- Com o fim de previr o risco de fugas de eletrólitos ou de explosão, nunca recarregue as baterias nem as exponha ao calor intenso.
- Quando não esteja utilizando o aparelho, retire as baterias do seu compartimento, com o fim de previr o desgaste sem necessidade

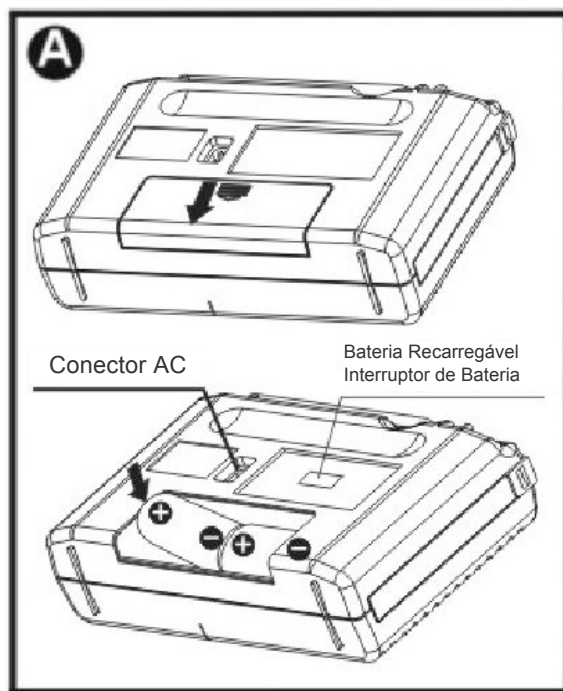

PREPARATIVO

Volume (B)

Ajuste o volume segundo suas preferências.

Escutar o som a traves do fone de ouvido (B)


Conecte o fone de ouvido de 3.5mm (não incluso) ao conector de fone de ouvido do aparelho. O som nos altos falantes vai se desativar quando o fone de ouvido estiver conectado.

Operação da bateria recarregável.

A bateria recarregável funciona com uma conexão AC e DC, e vai se desligar automaticamente quando a carga estiver finalizada (Graças a um circuito de proteção incorporado). Uma carga de 4 horas lhe permite ao aparelho funcionar por mais de duas horas.

Nota: Deslize o seletor da bateria à posição da bateria recarregável enquanto reproduz com CD.

DESCRIÇÃO DO APARELHO

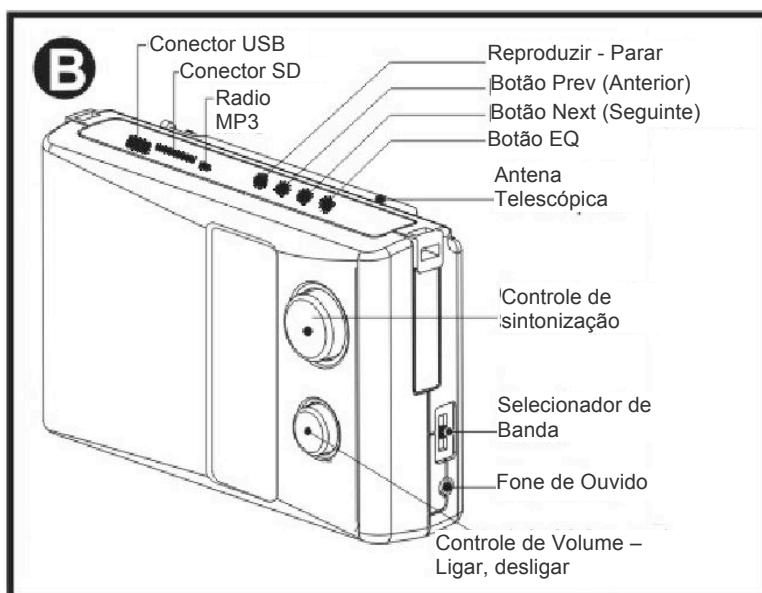


BANDA FM

Ajuste o seccionador de banda FM

Rote o controle de sintonização para sintonizar uma estação de frequência.

Para melhorar a recepção, estenda a antena e coloque-a em uma posição adequada (C)

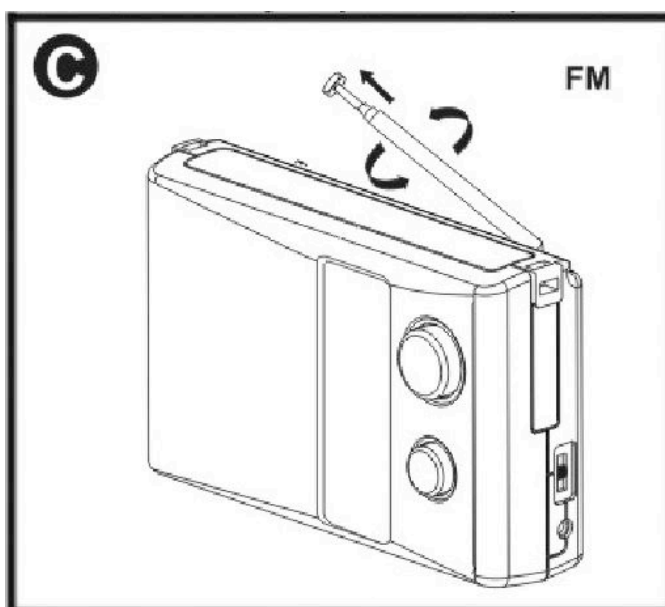

REPRODUÇÃO MP3

Ajuste o interruptor MP3/Radio em MP3:

1. Aperte o botão PLAY/PAUSE (Reproduzir/Parar), daí vai começar a reprodução. Aperte o botão PLAY/PAUSE de novo para parar a reprodução.
2. Com os botões PREV e NEXT pode selecionar a música que deseje escutar

OPERAÇÃO DO CONTROLE REMOTO

PLAY/PAUSE

Muda entre as opções Reproduzir e Parar

EQ

Selecione o modo AF (Em total três tipos de sonidos: Jazz, Rock, Classic)

- +

Ajuste o volume

⏮ ⏭

Seguinte ou anterior pista

0-9


Ajuste o volume mantendo apertada a roda

Aperte qualquer botão numérico para reproduzir a pista escolhida no disco U ou ou o cartão SD. Mantenha apertado por 2 segundos para virar dezena e aperte por 3 segundos para virar centena.

"Pick Song"

Após de apertar os botões numéricos, aperte "Pick Song, e vai pular à próxima pista selecionada, não espere por 2 segundos.

Nota: O aparelho pode suportar dispositivos de memória de até 8GB

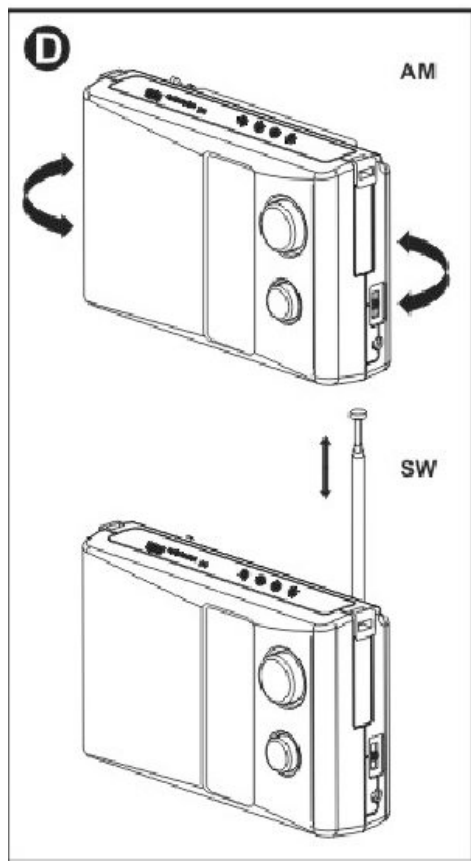

BANDA AM, SW

Ajuste o seletor de banda em AM, SW

Rote o controle de sintonização para sintonizar uma estação de frequência.

Para melhorar a recepção:

AM: Rote a unidade em uma posição na qual possa escutar a estação.

SW 1-2: Estenda a antena e mantenha-a para acima.

NOTA: Quando use o aparelho em um prédio ou em um trem, coloque-o perto de uma janela para obter uma melhor recepção.

ESPECIFICAÇÕES

Faixa de frequências:

FM: 64-108 MHz

AM: 530-1600 kHz

SW2: 8.7-22 MHz

Sensitividade:

FM ≤22 dB

AM ≤80 dB

TV: 2-5 CH


SW1: 3,2 – 8.2 MHz

SW 110W 60 HZ/
220W 50 HZ

Fone de Ouvido: Ø3,5 mm

Potência de Saída: 0.2 Watts

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

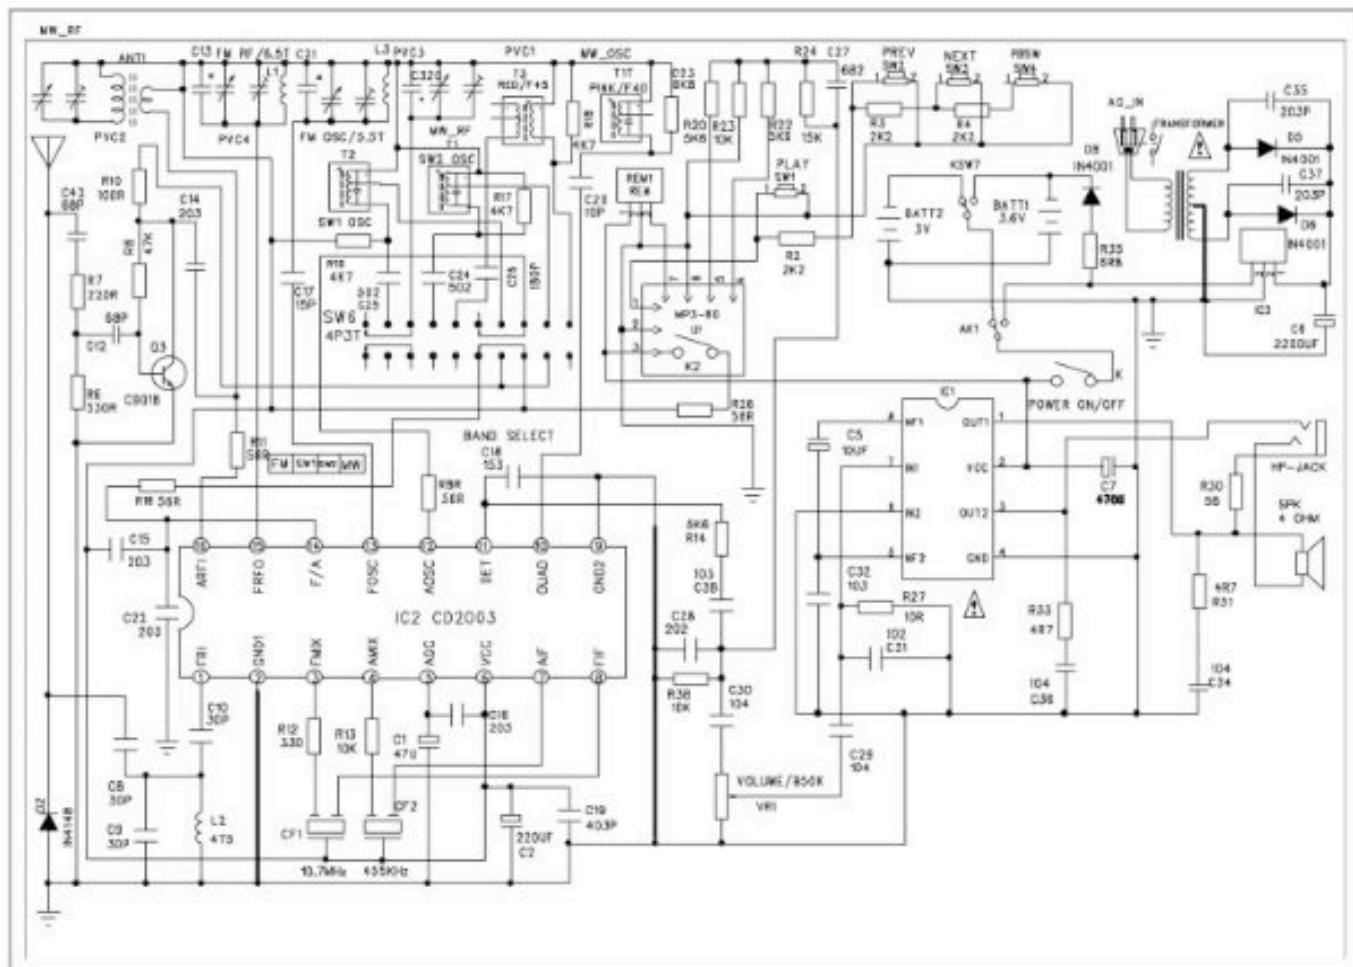

- As pessoas e Marcas registradas em este manual de instruções não estão afiliadas a Premier Electric Japão Corp. e aparecem em esse Manual somente com propósitos ilustrativos.



**INSTRUCTION MANUAL
RADIO 5 BANDS RECEIVER**

RD-3775USDB



DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference. If you need extra support, please write to info@premiermundo.com

**CAUTION****RISK OF ELECTRIC
SHOCK, DO NOT
OPEN**

Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not service able parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.



This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.




This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 ELECTRIC (353-2874)
Panama:	507 300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	Servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

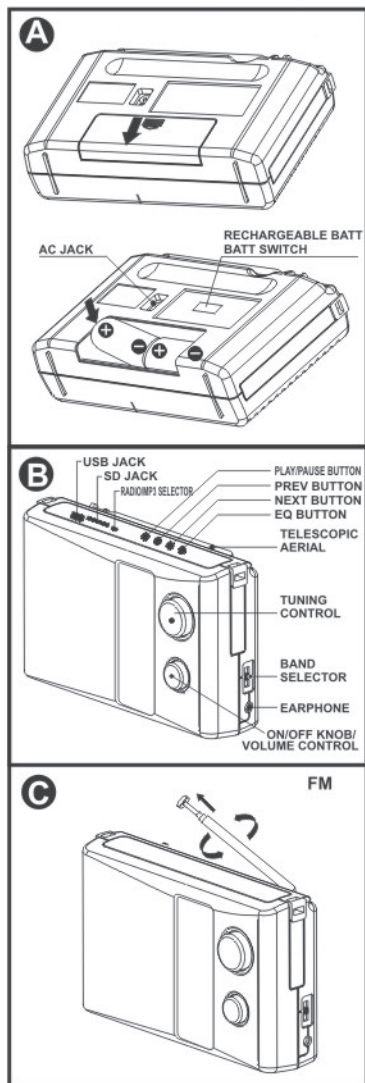

PRECAUTIONS

To maintain good performance

- Do not keep the unit in places which are extremely hot, cold, dusty or humid. In particular do not keep the unit:
 - . in a high humidity area such as a bathroom
 - . near a heater
 - . in an area exposed to direct sunlight (e.g., inside a parked car, where there could be a considerable rise in temperature)

cleaning the case

Use a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution.

Do not use strong solvents such as alcohol, benzene or thinner.

POWER SUPPLY

Using with dry cell batteries ➤ A

Insert two R20 (size D) batteries with the + and - marks properly aligned and close the cover.

Note on dry cell batteries

Do not mix different types of batteries, or an old battery with a new one.

. To prevent the risk of electrolyte leakage or explosions, never recharge the batteries, apply heat to them, or take them apart.

. When not using the batteries, remove them to prevent needless battery wear. **(Attach External Power)**

OPERATION OF RECHARGEABLE BATTERY

The rechargeable battery works with AC and DC plugged in, and will be automatically power off once full (with built-in protection circuit). After charging for 4 hours, the radio can play for more than 2 hours.

Remark: Please slide the battery selector to rechargeable battery while playing with DC.

PREPARATION

sound adjustment

volume ➤ B

Adjust the volume control to suit your preference.

Listening through an earphone ➤ B

Connect an earphone with $\varnothing$ 3.5mm mini-plug (not supplied) to the earphone jack.

The sound from the speaker will not be heard when the earphone is connected.

LISTENING TO AN FM BROADCAST



Set the BAND SELECTOR to FM

Turn the TUNING control to tune in to a station.

For better reception ➤ C

Extend the rod antenna and place it in the position that sounds best.

6.MP3 PLAY OPERATION

Set the switch of MP3/RADIO to MP3:

- 1). Press the PLAY / PAUSE button , then start to play the songs in the U Disk/SD Card when it connect with the item; Press the PLAY / PAUSE button again, then stop.
- 2). When the item playing the songs, press the PREV or the NEXT button, then to play previous or the next song.

7.REMOTE CONTROL OPERATION

PLAY/PAUSE change between play and pause

EQ Select AF mode (total three types of sound environment mode: Jazz , Rock, Classic)

- + Adjust the volume



PREV NEXT

Select the Previous or the Next
Adjust the volume by keeping pressing the knob.

0-9 Press any numeric key to play the matching song in the U Disk or SD Card; to play more than 10 songs, 2seconds to play after continue to press the two numeric keys; to play more than 100 songs, 3seconds to play after continue to press the three numeric keys.

PICK SONG After press number keys, press PICK SONG,it will immediately jump to the selected track, do not wait for two seconds.

Remark: USB/SD can support the memory device up to 8GB

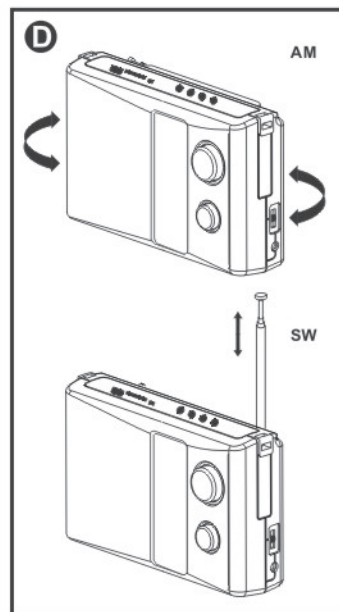

LISTENING TO SW,AM BROADCASTS

► (D)

Set the **BAND SELECTOR** to select a band,
Turn the **TUNING** control to tune in to a station.

For better reception ► (D)

AM

Turn the unit to find the position which gives the best reception.

SW1-2

Extend the rod antenna and keep it upright.

Note

When using the unit in a building or a train,operate near the window for better reception.

SPECIFICATIONS

Frequency range:

FM :64-108 MHz	TV :2-5	CH
AM :530-1600 kHz	SW1:3.2-8.2	MHz
SW2:8.7-22.0 MHz		

Sensitivity:

FM ≤ 22dB	AM ≤ 80dB	SW ≤ 30dB
-----------	-----------	-----------

S/N: ≥ 40dB

BATTERIES: SIZED 1.5X2 **AC:** 110V 60Hz / 220V 50Hz

Earphones: Ø3.5mm

RMS OUTPUT POWER: 0.2 WATTS

THE CIRCUIT DIAGRAM

